

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair


 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

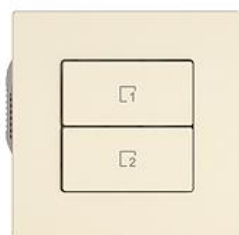

Feller-NR: 3400.2.VS.G.A.35

E-NR: 331 116 010

EAN: 7613175516370

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.35
388 007 010

Fiche technique: 3400.2.VS.G.A.35



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.VS2.GMI.35
verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - 388 073 010
crema



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I 915-3400.4.I.GMI.35
(Encl.) - crema 388 075 010



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.VS1.GMI.35
verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - 388 072 010
crema



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - crema 915-3400.4.O.GMI.35
388 078 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.35
(Moins) - crema 388 077 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.35
(Plus) - crema 388 079 010



EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir 920-3400.2.VS.G.A.35
scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - 388 140 010
Sans cadre de recouvrement - crema



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.MIN.GMI.35
verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) 388 068 010
- crema



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.PLUS.GMI.35
verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - 388 070 010
crema

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAE
	Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	331 006 790
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans cadre d...	926-3400.2.VS.A.G.A.35 388 473 010