


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

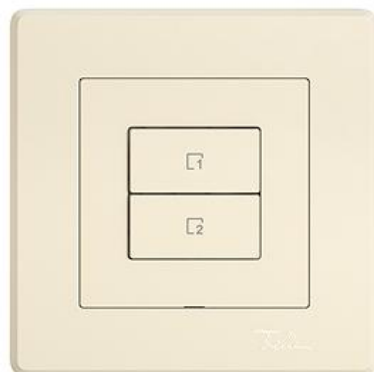

Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.GMI.A.35

E-NR: 331 110 010

EAN: 7613175457963

EDIZIO.liv - Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A -
crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur

3420-2.MAG

Inbetriebnahme von Wisser by Feller

333 999 200



	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.2.VS1.GMI.35 388 072 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.2.VS2.GMI.35 388 073 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - crema	920-3400.2.VS.GMI.A.35 388 141 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale
Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema

915-3400.2.PLUS.GMI.35
388 070 010

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®
Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAM
331 003 790



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster
2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wisser
Funktionseinsatz - 2 Tasten - crema

926-3400.2.VS.A.GMI.A.35
388 474 010