


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

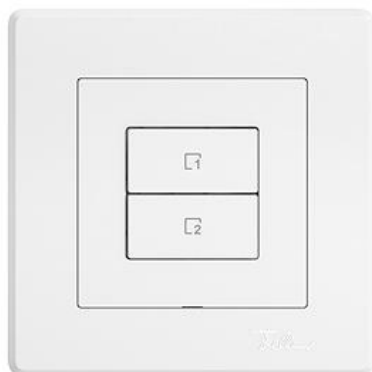

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.GMI.A.61

E-NR: 331 110 000

EAN: 7613175457994

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
 innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema
 de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A -
 bianco - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene
 Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - bianco

920-3400.2.VS.GMI.A.61
 388 141 000

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
 (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.GMI.61
 388 079 000

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
 (OFF) - bianco

915-3400.4.O.GMI.61
 388 078 000

Scheda dati: 3400.2.VS.GMI.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.2.VS1.GMI.61 388 072 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.2.VS2.GMI.61 388 073 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - Sistema de fissaggio
SNA...

3400.B.BAM
331 003 790

Scheda dati: 3400.2.VS.GMI.A.61



EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 926-3400.2.VS.A.GMI.A.61
2 scene verticale - Funzionale con unità 388 474 000
funzionale Wiser - 2 tasti - bianco