


Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.61

EDIZIOdue colore

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B

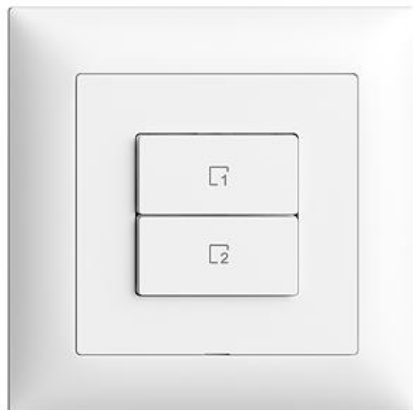

couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FMI.61

E-NR: 333 120 000

EAN: 7613175419145

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - FMI - blanc

Feller-Nr / E-NR

920-3400.2.VS.FMI.61
333 810 000



1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc

915-3400.4.O.FMI.61
377 450 000

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.61

	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.2.VS1.FMI.61 377 360 000
	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	Plaquette frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.2.VS2.FMI.61 377 370 000
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.61

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
--	---------------------------



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...	926-3400.2.VS.W.B.FMI.61 333 760 000
--	---