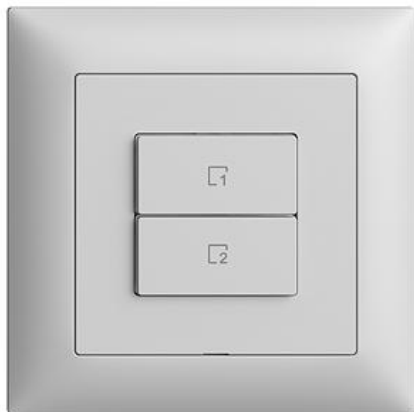


Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.65
EDIZIOdue colore
Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FMI.65

E-NR: 333 120 030

EAN: 7613175419152

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - FMI - gris clair

Feller-Nr / E-NR

920-3400.2.VS.FMI.65










333 810 030

1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris clair

915-3400.4.O.FMI.65



377 450 030

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.65

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  | 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris clair | 915-3400.2.VS1.FMI.65 377 360 030 |
|  | 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris clair | 915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030 |
|  | 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair | 915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030 |
|  | Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser | 900-3400.0.FMI.65 377 501 030 |
|  | 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair | 915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030 |
|  | 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris clair | 915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030 |
|  | 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair | 915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030 |
|  | 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - gris clair | 915-3400.2.VS2.FMI.65 377 370 030 |
|  | Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller | 3420-2.MAG 333 999 200 |

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.65

Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|---|
|  | Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - BSM | 3400.B.BSM 333 003 780 |
|  | Commande poussoir scène Wisier 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap... | 926-3400.2.VS.W.B.FMI.65 333 760 030 |