


EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena

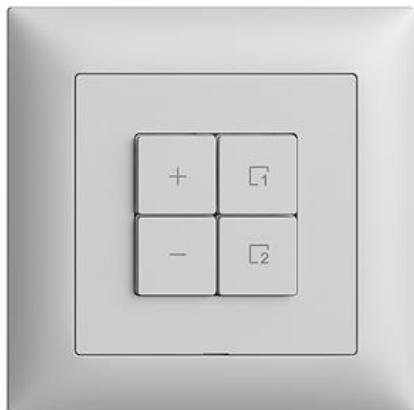

colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DS.FMI.65

E-NR: 333 160 030

EAN: 7613175385280

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti -
Profondità 36 mm - FMI - grigio chiaro - IP20 - 88 x 88
mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio
chiaro
915-3400.4.S1.FMI.65
377 470 030
 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio
chiaro
915-3400.4.MIN.FMI.65
377 410 030
 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro
915-3400.2.M.FMI.65
377 310 030

Scheda dati: 3400.4.DS.FMI.65



Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.FMI.65
4 tasti - FMI - grigio chiaro 333 900 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio
chiaro 915-3400.4.I.FMI.65
377 390 030



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.65
Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro 377 310 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio
chiaro 915-3400.4.PLUS.FMI.65
377 460 030



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.65
377 501 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio
chiaro 915-3400.4.S2.FMI.65
377 480 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio
chiaro 915-3400.4.O.FMI.65
377 450 030



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller 333 999 200



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.65
Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro 377 310 030

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 333 003 780
con comando Wiser - BSM



Comando variatore Wiser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.FMI.65
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 710 030
FMI - grigio chiaro