


## EDIZIOdue colore

### Station secondaire Wisier stores 1 canal scène WLAN Gen.B

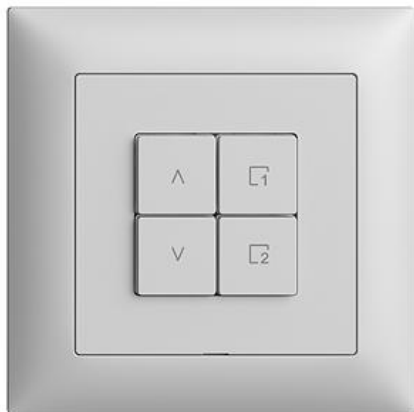

#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.FMI.65

**E-NR:** 333 210 030

**EAN:** 7613175376219

Station secondaire Wisier stores 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - gris clair

##### Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S2.FMI.65  
377 480 030

1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - gris clair

915-3400.4.PLUS.FMI.65  
377 460 030

**Fiche technique: 3400.4.MS.W.FMI.65**

■	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
■	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
■	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair	915-3400.4.S1.FMI.65 377 470 030
■	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
■	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - FMI - gris clair	920-3404.4.S.FMI.65 333 870 030
■	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris clair	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
■	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris clair	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
■	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030

**Décomposition:**

■	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
■	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780

**Fiche technique: 3400.4.MS.W.FMI.65**



Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo...

926-3404.4.S.W.B.FMI.65

333 940 030