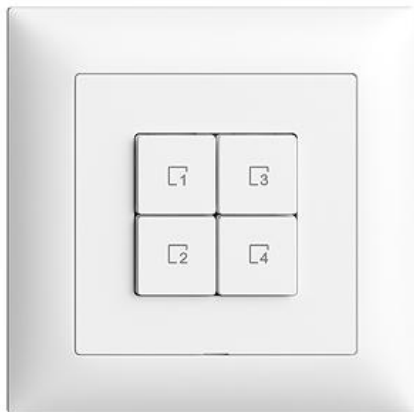


Fiche technique: 3400.4.S4.FMI.61
EDIZIOdue colore
Poussoir scène Wiser 4 scènes

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FMI.61

E-NR: 333 220 000

EAN: 7613175410784

Poussoir scène Wiser 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc

 915-3400.4.S2.FMI.61
377 480 000


1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc

 915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000


Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

 900-3400.0.FMI.61
377 501 000

Fiche technique: 3400.4.S4.FMI.61


Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4
scènes - 4 touches - FMI - blanc

920-3400.4.S4.FMI.61
333 820 000



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 4 -
blanc

915-3400.4.S4.FMI.61
377 500 000



1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 -
blanc

915-3400.4.S3.FMI.61
377 490 000



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR
3400.B.BSM
333 003 780



Commande poussoir scène Wiser 4 scènes -
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4
touches - FMI - blanc

926-3400.4.S4.A.FMI.61
333 540 000